

SUMAYSM

50W
RMS



CSP1306

ADVANCE

Prezado Cliente

Parabéns por sua escolha!

Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

**Risco de choque
elétrico, não abra.**

Para evitar o risco de choque elétrico, não abra o aparelho. Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume


Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação USB seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo.

Descrição do painel de controle




- 1 – ▶|| Play/Pausa: indica quando começa ou pausa uma música/faixa no modo Cartão de Memória ou Pendrive. Quando utilizado no modo FM ou AUX IN a luz fica piscando.
- 2 – USB/Cartão de Memória (TF): a luz de LED no alto-falante ascende ao tocar músicas do Cartão de Memória TF ou USB.
- 3 - ↶ Repetir música;
- 4 – Painel de LED: mostra a função selecionada no aparelho, a frequência da rádio FM, o número da música/faixa em execução (USB ou Cartão de Memória TF) e o tempo de duração da música/faixa;
- 5 - Exibir "BLUE" função Bluetooth ativa;
- 6 –  Bateria: o ícone da bateria aparecerá piscando quando a carga estiver baixa, será necessário realizar uma recarga através do cabo USB. Caso permaneça com baixo nível de energia na bateria, o aparelho entrará em modo de espera e desligará. O volume será reduzido para 70% quando o nível de bateria estiver baixo.

Descrições das funções

1. A caixa de som é facilmente transportada, possui alta qualidade de som, é compatível com USB, Cartão de Memória, rádio FM, AUX IN, Bluetooth, TWS e Microfone.
2. Entrada para microfone com fio.
3. Bateria de lítio com capacidade de funcionamento para até 6 horas.
4. Alto-falante potente e de qualidade.

Funções do Painel

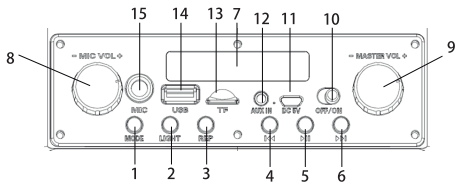

- 1 - Função modo: escolha entre USB, FM, AUX IN, Bluetooth e Cartão de Memória;
- 2 - LED - ligar/desligar a luz de LED no alto-falante;
- 3 - REP - Pressione rapidamente para a repetição de uma única música - todas as músicas - pasta aleatória;
- 4 - Música anterior / Pasta Anterior / Conexão TWS;
- 5 - Play/Pausa;
- 6 - Próxima música / Próxima Pasta / TWS desconectado;
- 7 - Display de LCD;
- 8 - Volume do Microfone;
- 9 - Volume da caixa de som;
- 10 - Ligar / desligar a caixa de som;
- 11 - Entrada USB 5V para carregar a bateria;
- 12 - Entrada AUX IN;
- 13 - Entrada para Cartão de Memória TF (músicas no formato MP3 | WMA | WAV | FALC);
- 14 - Entrada USB (músicas no formato MP3 | WMA | WAV | FALC);
- 15 - Entrada para Microfone.

Função Bluetooth

1. Pressione o botão mode para entrar no modo Bluetooth. Usando o seu dispositivo Bluetooth para procurar os dispositivos disponíveis e selecione "ADVANCE" para conectar. A caixa de som tocará uma voz indicando que estará conectado, assim quando for emparelhada com êxito;

2. Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione rapidamente para reproduzir/pausar. Pressione e segure para desconectar ou conectar novamente;
3. Tecla Anterior/Próxima música: Pressione rapidamente a música Anterior ou a Próxima.

Descrição da Função TWS

1. Para começar o emparelhamento, coloque duas ADVANCE perto uma da outra e ligue-as;
2. Pressione "Mode" para entrar no modo Bluetooth;
3. Selecione "ADVANCE" na lista de bluetooth do seu celular para conectar a caixa. A primeira conectada com sucesso será a principal para a função TWS e a outra será a secundária;
4. Pressione e segure a tecla "Faixa anterior / TWS" de um deles, eles se conectarão e a reprodução do TWS estará pronta. Pressione e mantenha pressionada a tecla "TWS / Próxima faixa" para desconectá-las.
5. Ao pressionar e sugar o botão "TWS", você ouvirá um breve "bipe", que identificará que suas caixas estarão conectadas no modo TWS.

Especificações Técnicas

Potência de RMS:	50W
Frequência de resposta:	90Hz-20KHz
Frequência de Rádio:	87,5-108 MHz
Alto-falante:	8"4Ω*1
Sensibilidade de isolamento:	≥ 60dB
Alimentação:	USB 5.0V ≥ 1A (adaptador n/ incluso)
Tempo de carregamento:	04 horas
Duração da bateria:	até 06 horas (80% do volume)
Compatível com:	USB, Cartão TF, AUX, Mic e Rádio FM
Tecnologia:	Bluetooth
Material:	Caixa em ABS
Display de LED integrado	Alto-falante com luz de LED colorida
Tamanho do produto:	22x31x17 cm (aprox.)
Tamanho da embalagem:	24x34x20 cm (aprox.)
Garantia:	01 ano

Indicação de carregamento

1. O carregamento é necessário quando o símbolo da bateria está vazio e piscando, o produto entra em estado de autoproteção de baixa potência, o volume cai para 70%, use o adaptador para carregar;
 2. A luz de carregamento fica acesa ao carregar e apagada quando o carregamento termina;
 3. Use o cabo de carregamento DC 5V [adaptador] para carregar, corrente $\geq 1A$.
- OBS: Carregue por 12 horas na primeira vez que for carregar.

ADVANCE

Atendimento ao Cliente

 +55 61 3404-5958

 SSC@SUMAY.COM.BR

WWW.SUMAY.COM.BR 

ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto contém a placa **SMB1301** com o código de Homologação
00955-17-10265

SUMAY_{SM}

Produto Importado e Distribuído por:

Sumay do Brasil Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06