



Caixa de Som Portátil Bluetooth

RAINBOW

SM-CSP1308

80W_{RMS}

Conteúdo da caixa:

- . 1x Rainbow
- . 1x Cabo para carregar USB
- . 1x Manual de informações
- . 1x Cartão de Garantia



Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume


Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções do manual antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor e não o coloque em uma cama ou sofá, pois isso sufocará a ventilação da unidade. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.
- 9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo. Se a unidade emitir qualquer cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- 10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.
- 11- Odor Estranho: Se a sua unidade emitir algum odor estranho, desligue-o imediatamente da tomada da parede. Não use a unidade novamente até que tenha reparado por um centro de serviço qualificado.



PAINEL SUPERIOR

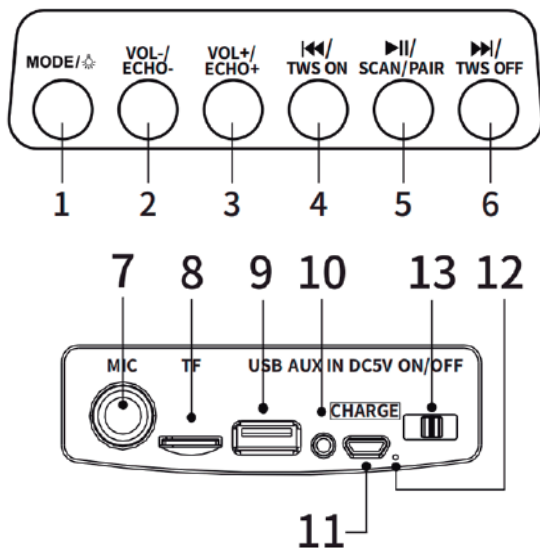

1. Modo / luz
2. Diminuir o volume / diminuir o eco
3. Aumentar o volume / Aumentar o eco
4. Faixa Anterior / TWS ON
5. Reproduzir / Pausar / EMPARELHAR / SCAN
6. Faixa posterior / TWS OFF

7. Entrada de microfone
8. Entrada para cartão TF
9. Entrada USB
10. Entrada AUX IN
11. Entrada de carregamento DC 5V
12. Indicador de carga
13. LIGAR / DESLIGAR

MP3

- 1 Insira o USB, reproduzindo a música armazenada no formato MP3, WMA.
- 2 Tecla Reproduzir / Pausar: Pressione rapidamente para reproduzir / pausar
- 3 Música anterior: Pressione rapidamente para a música anterior;
- 4 Próxima música: Pressione rapidamente para próxima música;

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que LINE IN seja selecionado. Reproduza a música do dispositivo conectado à entrada LINE IN.

RÁDIO FM

- 1 Pressione rapidamente a chave de modo para o modo FM ;
- 2 Tecla reproduzir / pausar: Pressione e segure para busca automática, pressione rapidamente para silenciar ou cancelar mudo.
- 3 Tecla de música anterior / seguinte: pressione rapidamente para estocar a estação de rádio anterior / seguinte.
- 4 Nota: Por favor, busca automática de rádio na primeira utilização.

BLUETOOTH

- 1 Pressione o botão de modo para entrar no modo Bluetooth, o display mostra "AZUL". Usando seu dispositivo Bluetooth para procurar por dispositivos disponíveis e selecione "RAINBOW" para conectar. O alto-falante tocará uma voz de alerta assim que emparelhado com sucesso.
- 2 Tecla Reproduzir / Pausar: Pressione rapidamente para reproduzir / pausar. Pressione e segure para desconectar ou conectar novamente.
- 3 Tecla da música anterior / seguinte: Pressione rapidamente para selecionar a música anterior / seguinte.

MODO TWS

1. Para iniciar o emparelhamento, traga e ligue dois alto-falantes. Pressione "Mode" para entrar no modo Bluetooth.
2. Selecione um deles na lista, o primeiro conectado com sucesso será o principal para a função TWS, o outro atuará como o secundário.
3. Pressione e segure a tecla "Faixa anterior / TWS ON" de um deles, eles se conectarão um ao outro e a reprodução do TWS estará pronta. Pressione e segure a tecla "Próxima faixa / TWS OFF" para desconectá-los um do outro.
4. Nota: A função TWS só pode funcionar no modo Bluetooth.

POLÍTICA DE GARANTIA DA BATERIA

A bateria interna 12V possui somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

1. O carregamento é necessário quando o símbolo da bateria está vazio e piscando, o produto entrará em estado de autoproteção de baixa energia, o volume cairá para 70%, use nosso adaptador para carregar. A luz de carregamento fica acesa ao carregar e desligada quando o carregamento termina.
2. Use o cabo de carregamento DC 5V (adaptador) para carregar.
3. Nota: Carregue por mais de 12 horas pela primeira vez, mantenha a bateria com energia elétrica se a bateria não funcionar por um longo tempo, ou a bateria irá danificar.

Obs:

O produto e os acessórios podem ser ligeiramente diferentes dos apresentados no manual ou na embalagem. Para obter mais detalhes, consulte a unidade real.

Especificações Técnicas

Potência Musical:	160W
Potência RMS:	80W RMS
Fonte de alimentação:	110-220V ~ 50 / 60Hz
Frequência de resposta:	90Hz - 20kHz
Tamanho do Subwoofer:	4" x 2
Impedância:	3Ω
Display:	LED integrado
Entradas de áudio:	USB, AUX (P2), Microfone
Compatível com:	Rádio FM, Bluetooth, TWS, Cartão TF, troca de pasta.
Peso bruto:	9,65 Kg Aproximado
Peso líquido:	8,35 Kg Aproximado
Tamanho do produto (LxAxC)	19x41,5x17cm
Cor:	Preta
Garantia:	12 meses

Caixa de Som Portátil Bluetooth

RAINBOW

SM-CSP1308 **80W** RMS

Atendimento ao Cliente

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

SUMAY

Produto Importado e Distribuído por:
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.361/0001-06
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto contém a placa SMB1310 com o código de Homologação 08937-21-10265

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

 WWW.SUMAY.COM.BR