

SUMAYSM

1000BT



STYLE 15

SM-CAP25

Prezado Cliente

Parabéns por sua escolha!

Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Carregando a bateria


- 1-As unidades levam aproximadamente 8 horas para carregar completamente. Será começa a carregar automaticamente assim que o cabo de alimentação estiver conectado.
- 2-Baixo nível de bateria pode resultar em som distorcido, para melhor acústica desempenho, por favor, monitore o nível de carga da bateria.
- 3-Para maximizar a vida útil da bateria, carregue a bateria imediatamente. Quando a unidade não é usada por períodos prolongados de com o tempo, a bateria perderá gradualmente seu poder. É recomendado carregar completamente a bateria pelo menos a cada 30 dias
- 4-Desligue a unidade quando não estiver em uso para economizar bateria

Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50°C ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!


Quando for trocar o fusível, por favor, utilize somente fusível com 10AMP.

Funções do Painel

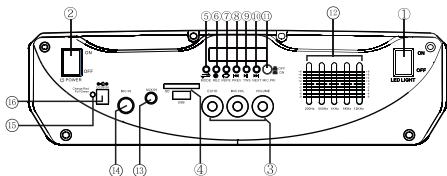

- 1-INTERRUPTOR DE LIGAÇÃO / DESLIGAR O LED
- 2-INTERRUPTOR DE LIGAR / DESLIGAR O APARELHO
- 3-VOLUME DE ECO / MIC / AJUSTE DE VOLUME
- 4- ENTRADA USB E CARTÃO SD
- 5-MODO: SELEÇÃO DE MODO
- 6-REC. GRAVAÇÃO
- 7-REP. REPETIR
- 8-ANTERIOR: FAIXA ANTERIOR
- 9-DIGITALIZAR / PAUSAR, INTERRUPTOR LIGADO / DESLIGADO TWS (PRESSIONE E SEGURE)
- 10-PRÓXIMO: PRÓXIMA FAIXA
- 11-MIC PRI: BOTÃO LIGAR / DESLIGAR EFEITO DE PRIORIDADE DO MICROFONE
- 12-EQUALIZADOR: AJUSTE DE GRAVES E AGUDOS
- 13-ENTRADA AUX
- 14-ENTRADA MIC
- 15-LUZ INDICATIVA DE CARGA DE BATERIA
- 16-DC 9V IN: ENTRADA DE CARREGAMENTO DC 9V

Funções do Controle Remoto

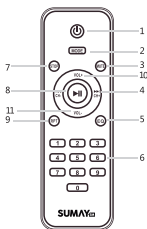

1. Ligar/Desligar
2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]
3. Mudo
4. Próxima faixa/ Faixa anterior
5. Ajustar Equalizador
6. 0-9 aperte para escolher a faixa
7. Parar
8. Scan: mantenha pressionado para Sintonizar a FM/ aparte para pausar / Play.
9. Repetir faixa
10. Aumentar o volume
11. Diminuir o volume

Função TWS



Pressione o botão de modo nas duas caixas de som, até entrarem no modo Bluetooth. a tela exibirá a palavra "BLUE".



Quando as caixas de som estão no modo Bluetooth, apertam e mantenha o botão TWS pressionado por 3 segundos, você ouvirá um sinal sonoro e a tela "bt / btst. Na próxima vez que você colocar as duas caixas de som no modo Bluetooth ao mesmo tempo, as caixas irão se conectar automaticamente.



No seu dispositivo, ative as configurações de Bluetooth "ON". Você selecionará a caixa 1 e a caixa 2. Desfrute do som TWS [verdadeiro Estéreo sem fio] do seu telefone via Bluetooth!

Função Bluetooth

Mude o modo para "BLUE", a luz do sinal do bluetooth acenderá, e a caixa de som emitirá um alarme. Certifique-se de ativar o bluetooth no seu dispositivo Bluetooth. Pesquise por conexão Bluetooth até encontrar o modelo do dispositivo para conectar.

Especificações Técnicas	
Potência RMS:	500W RMS
Potência Musical:	1000W
Alimentação:	AC 100V/60Hz - 240V/50Hz / 9V DC
Bateria recarregável:	Duração de até 5h (80% VOLUME)
Tamanho do Subwoofer:	15 polegadas x 1
Tweeter:	Piezo
Frequência de resposta:	40Hz -20KHz
Display:	LED integrado
Impedância:	4Ω
Entrada de áudio:	Microfone/Guitarra-P10,1xRCA
Compatível com:	USB, Cart,SD, Rádio FM, AUX, Bluetooth,TWS
Peso bruto:	8,0Kg aproximado.
Peso líquido:	7,0Kg aproximado.
Tamanho do produto:	45x33,5x65 cm
Tamanho da embalagem:	46,5x36,6x69,7 cm
Cor:	Preta
Itens na embalagem:	Caixa de Som, Fonte, controle, Microfone c/ fio e Manual
Garantia:	12 meses

STYLE 15

Atendimento ao Cliente

+55 61 3404-5958

SSC@SUMAY.COM.BR

WWW.SUMAY.COM.BR

SUMAYSM

Produto Importado e Distribuído por:

Sumay do Brasil Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06

Este produto contém a placa
SMB1308 com o código de
Homologação da ANATEL
06523-19-12449

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto utiliza o modelo de placa: SMB1308