

# SM SUMAY®

Caixa de Som Portátil Bluetooth

## TOWER

SM-CAP30 **400W**<sub>RMS</sub>

Conteúdo da caixa:

- . 1x Tower
- . 1x Microfone com fio
- . 1x Control remoto
- . 1x Cabo Micro USB
- . 1x Manual do produto
- . 1x Cartão de Garantia



# Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

## Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

### CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

**Nota:** este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

## Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

## Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções do manual antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor e não o coloque em uma cama ou sofá, pois isso sufocará a ventilação da unidade. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.
- 9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo. Se a unidade emitir qualquer cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- 10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.
- 11- Odor Estranho: Se a sua unidade emitir algum odor estranho, desligue-o imediatamente da tomada da parede. Não use a unidade novamente até que tenha reparado por um centro de serviço qualificado.




# Acessórios na Embalagem




Imagens meramente ilustrativas.

## Funções do Controle Remoto

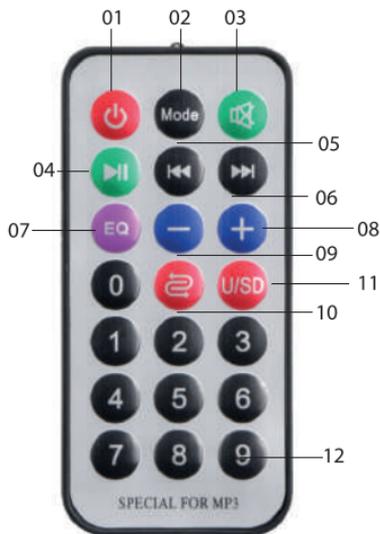

- 1. Ligar/Desligar
- Mode** 2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]
- 3. Mudo
- 4. Iniciar /pausar
- 5. Faixa anterior
- 6. Próxima faixa
- EQ** 7. Equalizar
- 8. Botão aumentar volume
- 9. Botão diminuir o volume
- 10. Repetir
- U/SD** 11. Troca de pasta
- 0-9 12. Botão de seleção

## Descrição do painel Superior

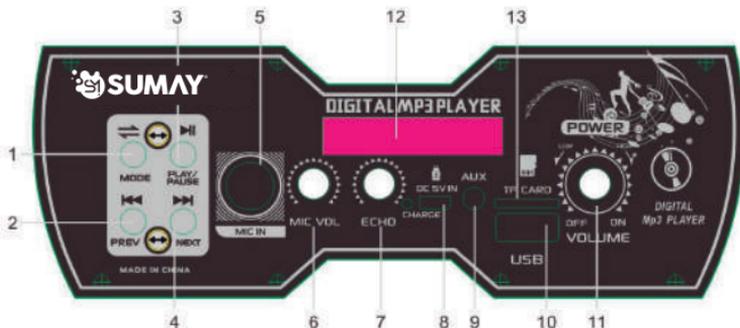

1. Mode: Selecionar Bluetooth, AUX, Rádio / pressione e segure para o desligar a luz led;
2. ⏮ Faixa anterior;
3. ▶ Iniciar / pausar;
4. ⏭ Próxima faixa;
5. Entrada de microfone;

6. Volume do microfone;
7. Controle do ECO;
8. Entrada para o carregador DC 5V;
9. Entrada AUX;
10. Entrada USB;
11. Liga / desliga;
12. Display de LED;
13. Entrada para cartão de memória TF

## Bateria

A Caixa de Som Star Light Amplificada Portátil é alimentada por bateria recarregável (7.4V) 2200mAh constituída de Lithium .

Quando a bateria da caixa estiver carregando o indicador de carga ficará piscando. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga acenderá.

1. Conecte o adaptador AC / DC à tomada DC5V IN do alto-falante com firmeza e conecte-o a uma tomada de parede.
2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte primeiro o adaptador AC / DC do alto-falante e em seguida, da tomada na parede.
3. Não use a caixa de som ao carregar.

Por favor, carregue a bateria pelo menos 6 horas antes da sua utilização.

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

# TWS

Para ativar a função TWS, pressione o botão pausareprodução, em torno de 3 segundos.

## Entrada de áudio

1. Conecte um cabo de áudio (não incluído) à entrada de áudio da caixa de som e ao soquete de saída de áudio nos dispositivos de áudio externos, como MP3 Player, discman etc, e selecione a linha pressionando o botão de modo no painel frontal.
2. reproduza a partir de um dispositivo de áudio externo.

## Bluetooth

Por favor, pressione o botão MODE no painel de controle para selecionar o modo Bluetooth. Simultaneamente, abra a configuração de conexão bluetooth em seu telefone, tablet ou qualquer outro dispositivo de áudio habilitado para Bluetooth e selecione (não é necessário combinar o código), a unidade e o dispositivo serão conectados via conexão bluetooth. Pressione o botão Next song e Prev song no painel de controle para selecionar a música ou pressione o botão Play / pause para controlar o status da reprodução.

### Especificações Técnicas

Potência RMS:	400W RMS
Alimentação:	DC 5V
Bateria recarregável:	De Lithium-ácido 3.7V / 2200mAh
Frequência de resposta:	90Hz ~ 20kHz
Duração da bateria:	5 horas (80%volume)
Tamanho do Subwoofer:	8" x2
Impedância:	4Ω
Display:	LED integrado
Entradas de áudio:	USB, AUX (P2), Microfone
Compatível com:	Rádio FM, Bluetooth, TWS, Cartão de memória TF e função troca de pasta
Peso bruto:	5 Kg Aproximado
Peso líquido:	4,2 Kg Aproximado
Tamanho do produto (LxAxC):	29x70x28 cm
Cor:	Preta
Garantia:	12 meses
Garantia bateria:	03 meses

**Caixa de Som Portátil Bluetooth**  
**TOWER**  
SM-CAP30 **400W**<sub>RMS</sub>

**Atendimento ao Cliente**

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

**SUMAY**

Produto Importado e Distribuição por:  
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.361/0001-06  
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

**ANATEL**

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Este produto contém a placa SMB1311 com o código de Homologação 00616-21-12749

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

 [WWW.SUMAY.COM.BR](http://WWW.SUMAY.COM.BR)