

SUMAYSM

600BT



X-PRIME

SM-CAP22

Prezado Cliente

Parabéns por sua escolha!

Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Carregando a bateria

Para carregar a bateria, conecte o cabo na entrada de alimentação na Caixa Amplificada e conecte na energia, assim irá acender a luz vermelha. Quando a bateria estiver carregada acenderá uma luz verde. Ao carregar a bateria verifique se o botão AC/DC está em modo ligado, quando a Caixa estiver carregada por favor, retire-a da tomada.


O tempo de carga estimada para a bateria na primeira carga é de cerca de 08 a 10 horas, nas próximas recargas o tempo de carregamento poderá ser de até 04 a 06 horas.

O tempo de duração estimado com uma bateria totalmente carregada será de até 06 horas, a duração dependerá do nível do volume do aparelho.

Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50°C ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!

Funções do Painel

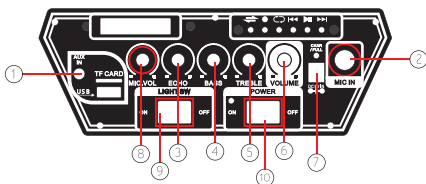

1. ENTRADA AUXILIAR / ENTRADA DE TF / ENTRADA USB
2. MIC.VOL: AJUSTE O SOU DO MIC
3. ECHO: AJUSTE DO ECO
4. BASS: AJUSTE DO GRAVE
5. TREBLE: AJUSTE DO AGUDO
6. VOLUME: VOLUME MICROFONE INDEPENDENTE
7. ENTRADA: DC 9V INPUT
8. MIC EM: ENTRADA DE MICROFONE
9. BOTÃO: LIGHT ON / OFF
10. POWER ON / OFF

11. Funções no Painel de Controle:

- Mantenha pressionado para gravar no pendrive ou TF / pressione rapidamente para produzir a gravação.

○ Mantenha pressionado para deletar gravação/reciclar reprodução/ manter pressionado troca de pasta.


⏸ Play/Pausa. Mantenha pressionado para procurar as estações de Rádio.

▶▶ Próxima faixa [mantenha pressionado para mudar de pasta]

◀◀ Faixa anterior

↔ Mode: mudar os modos de áudio.

Funções do Controle Remoto

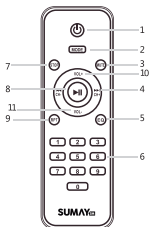

1. Ligar/Desligar
2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]
3. Mudo
4. Próxima faixa/ Faixa anterior
5. Ajustar Equalizador
6. 0-9 aperte para escolher a faixa
7. Parar
8. Scan: mantenha pressionado para Sintonizar a FM/ aparte para pausar / Play.
9. Repetir faixa
10. Aumentar o volume
11. Diminuir o volume

Função TWS

Ligue a caixa de som A. Pressione Mode para Bluetooth [a tela aparece em azul] e conecte o bluetooth pelo seu celular / computador ou qualquer outro dispositivo bluetooth, depois toque música.

MODE OR ↔ → BLUE

2 Ligue o aparelho B. Pressione o modo [falar B] para o modo bluetooth [a tela é exibida em azul]

MODE OR ↔ → BLUE

3 pressione e segure o botão "NEXT" (aparelho b) até ouvir "BLUETOOTH CONECTADO", os aparelhos A&B emparelhará automaticamente, e você poderá desfrutar do TWS estéreo.

MODE OR ▶▶▶

Função Bluetooth

1 – Pressione o botão “Mode” no painel frontal para iniciar o modo Bluetooth. O símbolo do bluetooth aparecerá na tela.

2 – Ligue a função bluetooth em seu outro aparelho (celular, tablet, etc) para iniciar a conexão. A Caixa de som irá fazer a busca automaticamente por aparelhos próximos com bluetooth ativado.

3 – Quando a conexão da Caixa for encontrada pelo seu aparelho, selecione-a e inicie a conexão. Agora poderá usar o Bluetooth para operar o aparelho em conjunto com o acessório.

Especificações Técnicas

Potência RMS:	300W RMS
Alimentação:	AC 100V/60Hz - 240V/50Hz / 9V DC
Bateria recarregável:	Duração de até 6h (80% VOLUME)
Tamanho do Subwoofer:	12 polegadas x 1
Tamanho do Tweeter:	5 polegadas x 1
Frequência de resposta:	90Hz -20KHz
Display:	LED integrado
Impedância:	4Ω
Entrada de áudio:	Microfone/Guitarra-P10, 1xRCA
Compatível com:	USB, Cart.TF, Rádio FM, AUX e Bluetooth
Peso bruto:	6,3Kg aprox.
Peso líquido:	4,6Kg aprox.
Tamanho do produto:	32x25x53 cm
Tamanho da embalagem:	37x32x56,2 cm
Cor:	Preta
Itens na embalagem:	Caixa de Som, controle, Microfone c/ fio e Manual
Garantia:	12 meses

X-PRIME

Atendimento ao Cliente

+55 61 3404-5958

SSC@SUMAY.COM.BR

WWW.SUMAY.COM.BR

SUMAYSM

Produto Importado e Distribuído por:

Sumay do Brasil Ltda | CNPJ: 09,625,361/0001-06

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

06375-19-10759

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto utiliza o modelo de placa: SMB1307